



HALBE-Rahmen GmbH

Herrenwiese 2 | 57548 Kirchen | Germany



Telefon +49 (0) 2741 9580-0

Telefax +49 (0) 2741 9580-80

info@halbe.de | www.halbe.de

BILD- SICHERUNG BS 3

ANLEITUNG / INSTRUCTION

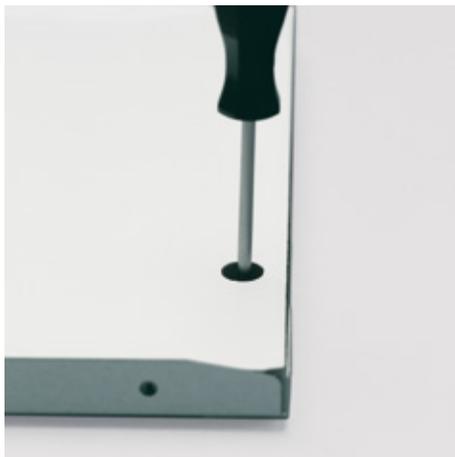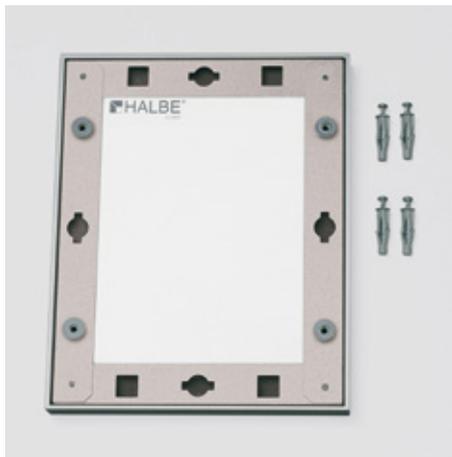

Das Grundelement wird mit vier Schrauben direkt mit der Wand verschraubt und so gesichert.

The base element is hung up normally and additional fixed to the wall by the picture lock 4.

SCHRITT 01 / STEP 01

Halten Sie das Grundelement an die gewünschte Position und markieren Sie durch die Löcher die Positionen zum Bohren.

Hold the base element at the favoured position and mark the positions to drill through the holes in the base element. base element.

SCHRITT 03 / STEP 03

Stecken Sie die Dübel in die Löcher ein.
Put in the plugs in the holes.

SCHRITT 02 / STEP 02

Bohren Sie vier Löcher mit 6 mm Durchmesser.
Drill four holes with 6 mm diameter.

SCHRITT 04 / STEP 04

Schrauben Sie das Grundelement an die Wand.
Screw the base element on the wall.